

Dual Band GSM bureautelefoon om te gebruiken op openbare netwerken: 900/1800 MHz

Maxcom MM28D



HANDLEIDING

Wij raden u aan deze handleiding aandachtig door te nemen alvorens het toestel te gebruiken.

Indien u technische bijstand wenst, gelieve onze klantendienst te contacteren op het nummer (+48) 32 325 07 00 of via mail : serwis@maxcom.pl

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

Inhoud van de doos

Telefoonbasis

Hoorn

Spiraalvormige kabel

Steun

Oplader

Antenne

Batterij

Handleiding

Garantiekkaart

Wij raden u aan om de verpakking niet weg te gooien, deze kan handig zijn bij eventuele verplaatsing van het toestel.

U dient het kasticket te bewaren, deze maakt deel uit van de garantie.

Opgelet – De telefoon werkt op een GSM netwerk 900/1800 MHz. Alvorens het toestel aan te zetten, dient u de SIM-kaart correct te installeren.

Inhoud

1	Inleiding	6
2	Accessoires	6
3	Gebruiks- en veiligheidsinstructies	6
4	Noodoproepen (112)	8
5	Basisinformatie	8
5.1	Beschrijving display	11
5.1.1	Pictogrammen display	11
6	Vorbereiding van de telefoon	12
6.1	Plaatsen van SIM-kaart	12
6.2	Installeren van de batterij	14
6.3	Verwijderen van de batterij	15
6.4	Aansluiten van de hoorn	15
6.6	Montage en demontage van de support	16
6.6.1	Montage van de support	16
6.8	Opladen van de batterij	17
6.9	Veiligheidscodes	18
6.9.1	PIN code	18
7	Gebruik van de telefoon	18
7.1	Een oproep maken	18
7.2	Een oproep beantwoorden	20
7.3	Beschikbare opties tijdens de oproepen	20
7.4	Noodoproep	21
8	Contacten	21
8.1	Bladeren door contacten	21
8.2	Zoeken van contacten	21

8.2.1	Snel zoeken	21
8.2.2	Zoeken van contact	22
8.3	Contact toevoegen	22
8.4	Alle contacten uit de telefoonlijst verwijderen	23
8.5	Alle contacten kopiëren	23
8.6	Geheugenstatus	23
9	SMS-berichten.....	24
9.1	Postvak IN.....	24
9.2	SMS opstellen	25
9.3	Verzonden.....	25
9.4	Sjablonen	26
9.5	Concepten.....	26
9.6	Berichtinstellingen	26
9.7	Voice Mail.....	27
10	Oproeplijst.....	27
11	Instellingen.....	28
11.1	Telefoonopties.....	28
11.1.1	Tijd en datum	28
11.1.2	Taal	28
11.1.3	Invoermethodes.....	28
11.1.4	Contrast.....	28
11.1.5	Welkomstbericht.....	29
11.1.6	Achtergrondverlichting LCD.....	29
11.2	Oproepinstellingen	29
11.2.1	Wachtstand	29
11.2.2	Oproepen doorverbinden.....	29

11.2.3	Snelkiezen.....	30
11.2.4	Automatische oproep.....	30
11.3	Veiligheid.....	31
11.3.1	SIM-kaart vergrendelen	31
11.3.2	Wachtwoord wijzigen.....	31
11.4	Fabrieksinstellingen.....	31
12	Profielen	31
12.1	Geluid.....	31
12.2	Volume	32
12.3	Alarm type	32
12.4	Type beltoon	32
12.5	Extra geluiden	32
13	Agenda	33
13.1	Gebeurtenissenlijst.....	33
13.2	Alarm.....	33
13.3	Rekenmachine	33
13.4	Unit converter	34
13.5	BMI.....	34
14	Netwerkservices.....	34
15	FAQ (Probleemoplossing).....	35
16	Technische Specificaties :.....	36
17	Informatie met betrekking tot de batterij	37
18	Informatie met betrekking tot de milieubescherming	37
	Verklaring van overeenstemming	40

1 INLEIDING

Bedankt om te kiezen voor een Maxcom telefoon.

De huidige handleiding werd gepubliceerd door de fabrikant. De correcties en wijzigingen die voortvloeien uit fouten en/of onnauwkeurigheden met betrekking tot actuele informatie en de verbeteringen aangebracht aan het toestel of aan de bijbehorende software, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd, deze zullen echter worden opgenomen in de nieuwe versies van de handleiding. Voor meer informatie of hulp kunt u steeds onze website www.maxcom.pl raadplegen. Alle rechten op de inhoud van deze handleiding zijn voorbehouden aan de fabrikant.

Het is verboden om alle door het auteursrecht beschermde documenten of een deel ervan te kopiëren, door te sturen, op te slaan of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

2 ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen en opladers aanbevolen door de fabrikant van het toestel. Controleer welke accessoires verkrijgbaar zijn bij uw verdeler.

3 GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Door onderstaande voorwaarden te raadplegen, vermindert u het risico van verkeerd gebruik van het toestel

- **GEBRUIK** – De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, zoals medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon nooit op plaatsen waar dit verboden is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, vliegtuigen, bij benzinestations of in de buurt van brandbare materialen. Het gebruik van de telefoon op deze plaatsen kan andere mensen in gevaar brengen.
- Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden.
- Het apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen bestaan uit kleine stukjes. De telefoon en de onderdelen moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden.

- **SERVICE** – Het is verboden om zelf wijzigingen of reparaties uit te voeren. Eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerde service.
- **SCHOONMAKEN** – Gebruik geen chemicaliën of bijtende stoffen om de telefoon schoon te maken
- **GEHOORAPPARAAT** – Indien de gebruiker een gehoorapparaat heeft, moet het volume van de telefoon en de gevoeligheid van het gehoorapparaat zorgvuldig aangepast worden.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR** – Uw telefoon is een radiozender die de goede werking van medische apparatuur of protheses, zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen, etc. kan beïnvloeden. Het is aangeraden om een afstand van minimaal 15 cm tussen de telefoon en dergelijke apparaten te houden. Voor meer advies, neem contact op met uw arts of de fabrikant van dit type apparaat.
- **WATERBESTENDIG** – De telefoon is niet waterbestendig. Hij moet op een droge plaats bewaard worden.
- **STOFBESTENDIG** – De telefoon is niet stofbestendig. Hij mag niet bewaard worden op een plaats met een hoog stofniveau. Bescherm uw telefoon tegen metaalvijsel die de goede werking van het toestel kan hinderen.
- **BEELDSCHERM** – Druk niet te hard op het LCD scherm en vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen die schade kunnen veroorzaken.
- Maak geen contact tussen de batterijen met metalen gereedschap, aangezien dit een explosie kan veroorzaken.
- Het toestel mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, of aan direct zonlicht, noch bewaard worden in een te vochtige omgeving. Het is verboden om het apparaat in de buurt van apparatuur en verwarmingssystemen, zoals radiatoren, kachels, haarden, grills, enz. te plaatsen.

4 NOODOPROEPEN (112)


Om een noodnummer (112) te bellen moet u:

- De telefoon aanzetten in een omgeving met netwerkdekking (sommige operators vereisen het inbrengen van een SIM-kaart).
- Het noodnummer (112) ingeven en op de toets  drukken of de hoorn afnemen.

Opgelet!

Tijdens het gesprek, moet u alle nodige informatie doorgeven. Hang nooit op zonder details te hebben gegeven!


5 BASISINFORMATIE

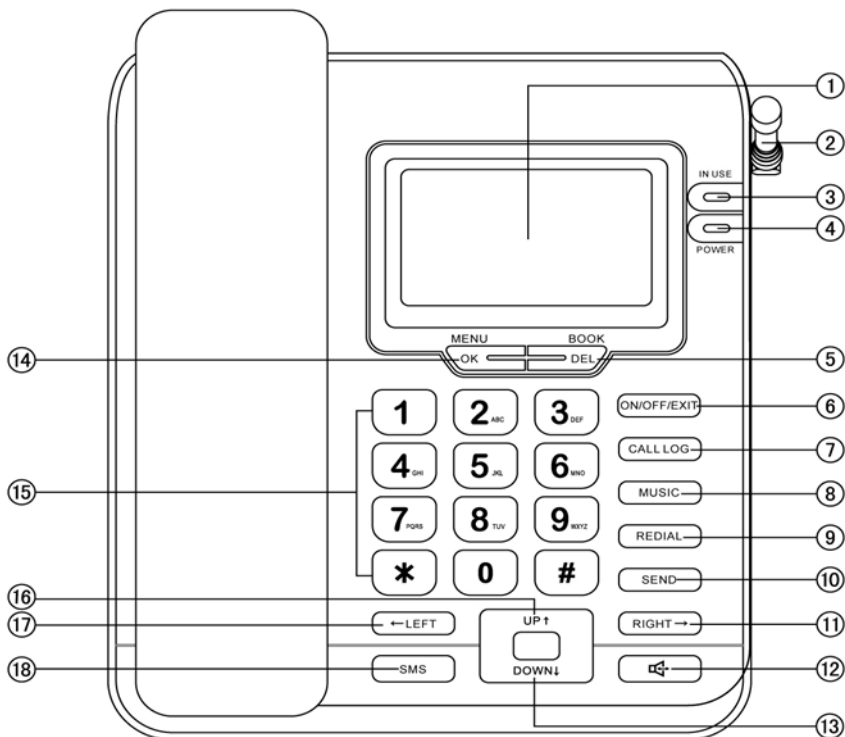


1. LCD scherm
2. Antenne
3. Indicatie LED actieve oproep
4. Indicatie LED verbonden met oplader
5. **DEL/BOOK** (delete/telefoonboek) – in stand-by modus: toegang krijgen tot telefoonboek; in menu: één positie terugkeren in het menu / het ingegeven karakter verwijderen
6. **ON/OFF/EXIT** (aan/uit/exit) – ingedrukt houden om het toestel aan en uit te zetten. In menu: indrukken om menu te verlaten
7. **CALL LOG** (oproeplijst) – indrukken in stand-by modus om naar de oproeplijst te gaan
8. **MUSIC** (muziek) – indrukken in stand-bymodus om naar de beltooninstellingen te gaan voor binnenkomende oproepen
9. **REDIAL** (opnieuw kiezen) – neem de hoorn af en druk op deze toets om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
10. **SEND** (verzenden) – indrukken in stand-by modus om te gaan naar de gekozen nummers; na het kiezen van het nummer indrukken om te bellen
11. **RIGHT** (rechts) – tijdens het wijzigen van een nummer of de naam van een contact, verplaats de cursor naar rechts; In rekenmachine, een deling maken; volume instellingen – volume verhogen; beeldscherminstellingen contrast verhogen
12. Luidspreker aan-uitzetten
13. **DOWN** (omlaag) – cursor naar beneden plaatsen; in menu: naar beneden navigeren, in rekenmachine: aftrekbewerking; Volume instellingen: volume verminderen; Beeldscherminstellingen: contrast verminderen
14. **OK/MENU** – in stand-by modus: toegang krijgen tot het menu; in menu: knop om te bevestigen
15. Numeriek toetsenbord
16. **UP** (omhoog) – de cursor naar boven verplaatsen; in menu: naar boven verplaatsen, rekenmachine: optelbewerking; volume

instellingen: volume verhogen; beeldscherminstellingen: contrast verhogen

- 17. **LEFT** (Links) – tijdens het wijzigen van een nummer of de naam van een contact, verplaatst de cursor naar links; In rekenmachine: een vermenigvuldiging maken; Volume instellingen: volume verminderen; Beeldscherminstellingen: contrast verminderen
- 18. **SMS** – tijdens stand-by modus indrukken om naar het menu berichten te gaan
- 19. Knop ON/OFF (aan/uitzetten)
- 20. Aansluiting voedingsadapter

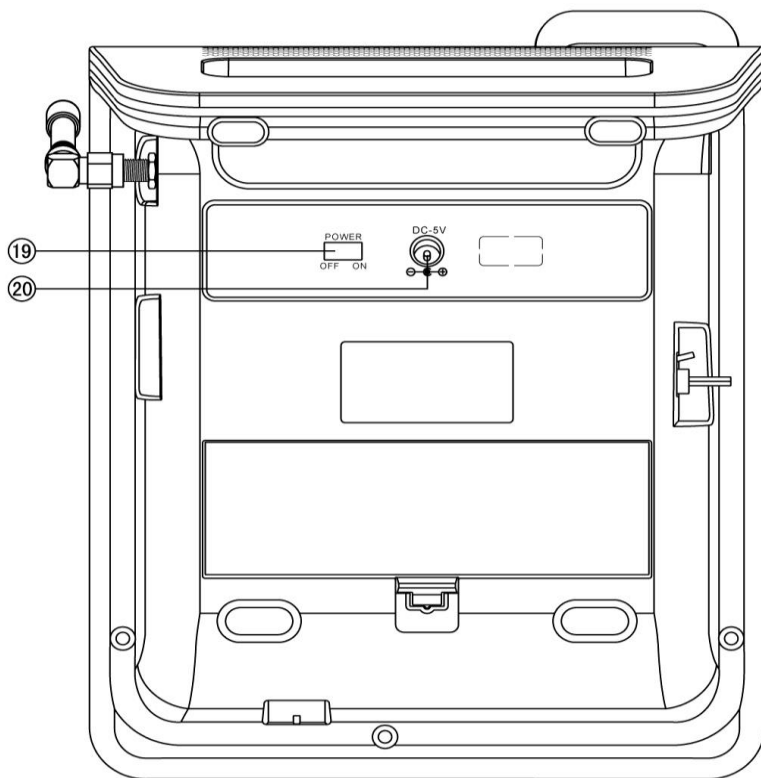

5.1 Beschrijving display

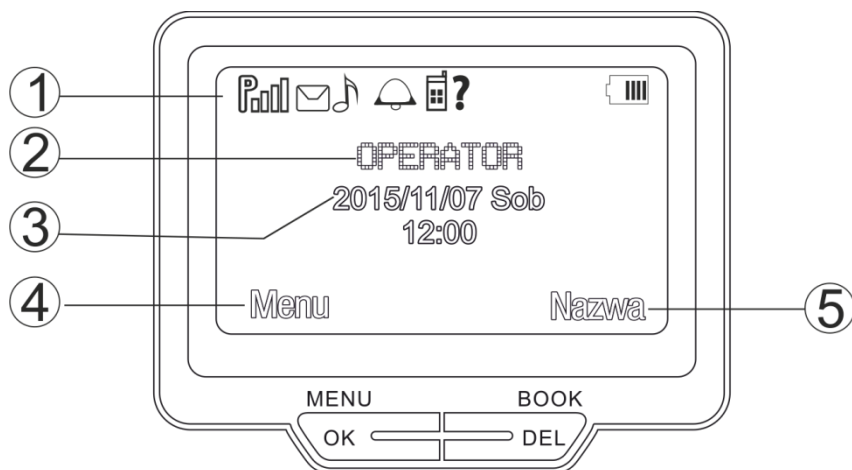

1. Veld van scherm pictogrammen
2. Operator
3. Datum en tijd
4. Functieknop OK
5. Functieknop DEL

5.1.1 Pictogrammen display

Pictogram	Beschrijving
	Niveau van het netwerksignaal: Hoe meer balkjes, hoe sterker het signaal.
	Alarm werd ingesteld en is actief.
	Gemiste oproepen: dit pictogram verschijnt wanneer u 1 of meerdere gemiste oproepen heeft.
	Batterijniveau

	SMS pictogram: bevindt zich boven op het scherm en geeft een ongelezen bericht weer.
	Informatie over het actieve profiel
	Geen secundaire voeding Netwerkvoeding

Opgelet. Om energie te besparen, schakelt het display na een bepaalde tijd automatisch over naar stand-bymodus. Om het display in te schakelen hoeft u enkel op een willekeurige toets te drukken of de hoorn af te nemen.


6 VOORBEREIDING VAN DE TELEFOON

6.1 Plaatsen van SIM-kaart

Plaats de SIM-kaart in het toestel alvorens de telefoon te gebruiken. De SIM-kaart wordt geleverd door uw operator. Hou de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.


Een kras of het plooien van de SIM-kaart kan de kaart beschadigen. U dient heel voorzichtig te zijn bij het plaatsen, het verwijderen en opbergen van de kaart.

Schakel de telefoon uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de cover van de SIM-kaart sleuf en de batterij. Verwijder het deksel door het lipje voorzichtig omhoog te tillen.

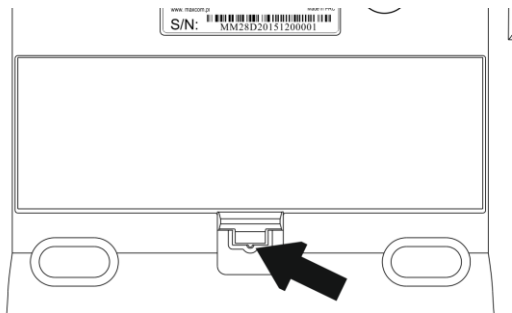

De SIM-kaart in de telefoon plaatsen wanneer deze al aanligt, kan schade toebrengen aan de kaart.

Verplaats het SIM-kaart deksel naar links. Plaats de SIM-kaart in de sleuf. Let daarbij op dat de zijde met de gouden contacten naar beneden en de schuine hoek in de richting van de batterij gericht moet zijn. Sluit het SIM-kaart deksel en verplaats deze naar rechts. Sluit het deksel van de batterij en leg de telefoon aan.

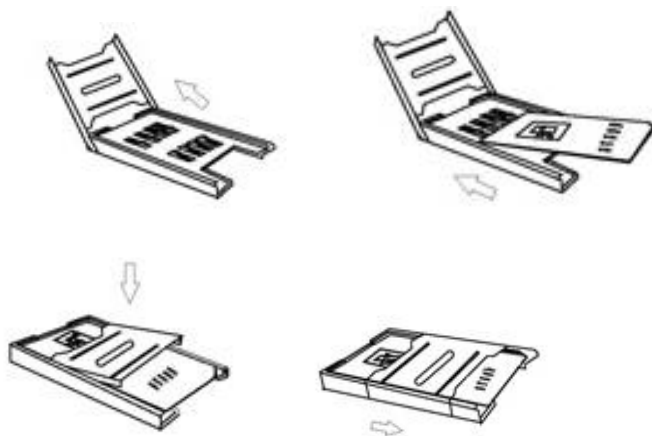


Het verwijderen van de batterij kan verlies van alle instellingen en opgeslagen gegevens op de kaart en de telefoon tot gevolg hebben. Verwijder de batterij alleen als de telefoon is uitgeschakeld om eventuele technische problemen te voorkomen.


6.2 Installeren van de batterij

Verwijder de lader. Verwijder het deksel van de batterij en de SIM-kaart dat zich aan de onderkant van de telefoon bevindt. Verwijder het deksel door het lipje voorzichtig omhoog te tillen. (zie tekening 6.1).

Installeer de batterij met aandacht voor de stekkers: de rode kabel moet zich aan de bovenkant van de telefoon bevinden. Plaats de batterij aan de rechterzijde van de opening en sluit het deksel.

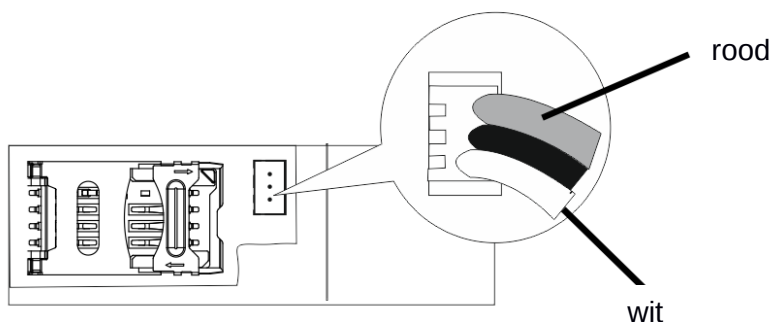

Sluit de oplader aan.

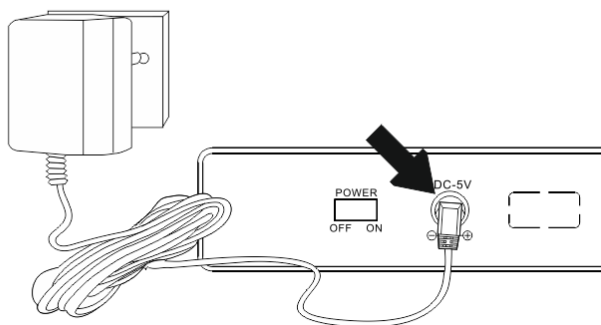


6.3 Verwijderen van de batterij

Verwijder de lader. Verwijder het deksel van de batterij en de SIM-kaart dat zich aan de onderkant van de telefoon bevindt door het lipje voorzichtig omhoog te tillen. Trek de stekker van de batterij uit (niet aan de kabels trekken) en verwijder de batterij.


6.4 Aansluiten van de hoorn

Sluit de spiraalvormige kabel aan op de hoorn en sluit het andere eind aan op de aansluiting aan de zijkant van de telefoon.

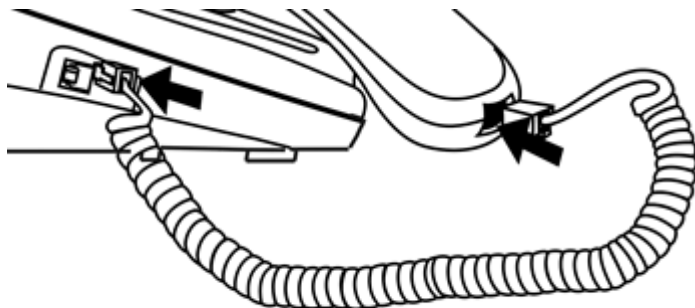

6.5 Installeren van de antenne


Installeer de antenne om de netwerkontvangst te verbeteren. Verwijder hiervoor de rode bescherming van de antenne-aansluiting die zich aan de zijkant van de telefoon bevindt. Draai daarna voorzichtig de antenne vast op de aansluiting.

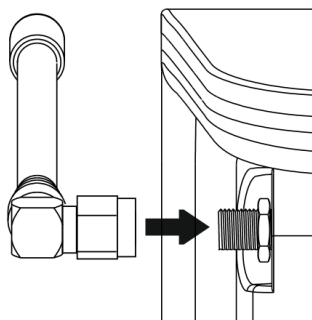

6.6 Montage en demontage van de support

6.6.1 Montage van de support

Om de support die de telefoon verhoogt te monteren, draait u het uitgeschakelde toestel om met het toetsenbord naar beneden gericht. Schuif de vier haken van de houder in de openingen die zich aan de bovenkant van de telefoon bevinden, draai de support om de twee resterende haken in de openingen te glijden en duw tot u een klik hoort.

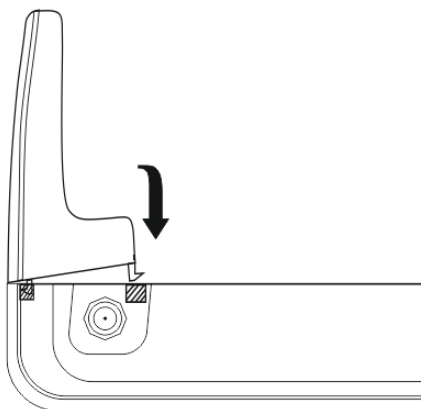


6.6.2 Demonteren van de support

Om de support te demonteren, draait u het uitgeschakelde toestel om met het toetsenbord naar beneden gericht. Neem de telefoon vast aan de zijkanen, duw voorzichtig op de 2 haken in de openingen en til de support naar omhoog. Nadat u de eerste 2 haken heeft losgemaakt kan u voorzichtig de support verwijderen.

6.7 Telefoon aan- en uitzetten

Sluit de voedingsadapter aan, schuif de knop ON/OFF in ON positie.



Het display zou moeten oplichten. Indien de telefoon enkel gevoed wordt door de batterij, is het noodzakelijk om de ON / OFF / EXIT knop ingedrukt te houden. Indien de batterij correct werd geïnstalleerd, zal het batterijsymbool worden weergegeven op het display. Als enkel de oplader aangesloten is, wordt het stekkersymbool weergegeven. Na het aanleggen van het toestel verschijnt op het display het verzoek om de PIN-code in te voeren (indien deze functie geactiveerd is). Na het invoeren van de PIN-code, zal de telefoon in stand-by-modus gaan.

Indien u zich vergist bij het ingeven van de PIN code of de telefooncode, kan u ingegeven karakters verwijderen door te drukken op de DEL knop.

Nadat het toestel is ingeschakeld, zoekt de telefoon automatisch naar het netwerk. Wanneer de telefoon het toegestane netwerk detecteert, wordt de naam en de signaalsterkte weergegeven op het scherm.

Indien het netwerk niet gedetecteerd wordt, kan enkel een noodoproep uitgevoerd worden. U kunt ook gebruik maken van de niet-communicatieve functies.

Om de telefoon uit te schakelen, hou de ON/OFF/EXIT knop ingedrukt.

6.8 Opladen van de batterij

Het is aangeraden om de telefoon aangesloten te houden op het elektriciteitsnet. De geïntegreerde batterij wordt gebruikt als secundaire energiebron in geval van een stroomstoring.

1. Sluit de lader aan op het stopcontact.
2. Sluit de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van het toestel. Als de verbinding correct is gemaakt, zal het batterijsymbool knipperen tot de batterij volledig opgeladen is.

Wanneer de batterij leeg is, zal de telefoon automatisch uitgeschakeld worden. Laat de batterij niet te lang leeg, dit kan een nadelig effect hebben op de kwaliteit en de levensduur van de batterij. Om een goede werking van het toestel te waarborgen, gebruik enkel een lader die wordt aanbevolen door de fabrikant.

6.9 Veiligheidscodes

6.9.1 PIN code

Dit is een persoonlijke identificatie code van uw SIM-kaart die geleverd wordt door uw operator.

De code PIN2 wordt geleverd door de operator met de SIM-kaarten. Er bestaan SIM-kaarten die deze laatste code niet gebruiken .

Het 3 keer verkeerd invoeren van de PIN code zal een blokkering van de SIM-kaart tot gevolg hebben.

De SIM-kaart kan gedeblokkeerd worden door de PUK-code te gebruiken. Het 10 keer verkeerd ingeven van de PUK-code zal een definitieve blokkering van de SIM-kaart tot gevolg hebben

Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve uw operator te contacteren.

7 GEBRUIK VAN DE TELEFOON

7.1 Een oproep maken

- Met behulp van de hoorn
 - Neem de hoorn af.
 - Voer het telefoonnummer in, wacht gedurende een bepaalde tijd indien de automatische oproepen zijn geactiveerd of druk op SEND.
 - Leg de hoorn neer om de oproep te beëindigen.
- In luidsprekermodus
 - Druk op de luidsprekertoets
 - Voer het telefoonnummer in, wacht gedurende een bepaalde tijd indien de automatische oproepen zijn geactiveerd, of druk op SEND.
 - Druk opnieuw op de luidsprekertoets om de oproep te beëindigen.

- Functie *pre-dial*
 - Voer het nummer in terwijl de hoorn is ingehaakt.
 - Indien u zich heeft vergist, druk op de DEL knop.
 - Neem de hoorn af of druk op de knop SEND of druk op de luidspreker toets.
- Functie opnieuw kiezen van het laatst gekozen nummer
 - Om opnieuw het laatst gekozen nummer te bellen, neem de hoorn af en druk op de toets REDIAL.

1. Een intern nummer kiezen

Sommige interne nummers kunnen niet direct worden bereikt, en is het nodig om eerst de telefooncentrale of bus transmissie te bellen en vervolgens het gewenste interne nummer te kiezen. Voer het nummer van de centrale in, selecteer vervolgens met [*] de ster-toets "P" en voer het interne nummer in.

2. Een internationale oproep maken

Om een internationaal nummer te bellen moet u « 00 » of « + » invoeren voor het nummer. Om « + » in te voeren, gebruikt u de ster toets [*]

3. Een nummer kiezen vanaf de contactenlijst

Druk op de knop DEL/BOOK om naar contacten te gaan, gebruik de navigatie toetsen UP/DOWN om contacten te zoeken of druk op de eerste letter van de naam van het contact om toegang te krijgen tot alle contacten die beginnen met de ingevoerde letter., kies het gewenste contact. Druk daarna op SEND en neem de hoorn af. Om een oproep te maken in luidspreker modus hoeft u enkel te drukken op SEND.

4. Een nummer kiezen vanaf de oproeplijst

Ga naar de Oproeplijst (Menu > Oproeplijst), kies of u een nummer wenst te bellen van een gemiste oproep, gekozen oproep of ontvangen oproep. Druk op OK en gebruik de navigatietoetsen UP/DOWN om het gewenste contact te kiezen. Druk daarna op SEND om het nummer te bellen.

7.2 Een oproep beantwoorden

De inkomende oproep zal met een signaal via de telefoon gecommuniceerd worden. Indien uw netwerk “identificatie van de beller” ondersteunt, zal de naam van de contactpersoon of zijn telefoonnummer worden weergegeven op het scherm (de naam zal enkel weergegeven worden indien de beller in uw contactenlijst staat).

1. Om de oproep te beantwoorden, neem de hoorn van de telefoon. Indien u de luidsprekermodus wenst te gebruiken, druk op de luidsprekertoets en haak de hoorn in. Om de oproep te beantwoorden in luidsprekermodus, druk op de luidsprekertoets .
2. Indien u de inkomende oproep niet wenst te beantwoorden, druk op de toets DEL.
3. Tijdens de oproep kunt u het volume van de beltoon regelen door te drukken op de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag.

7.3 Beschikbare opties tijdens de oproepen

Druk tijdens de oproep op de toets OK om toegang te krijgen tot de extra opties:

- Oproep in wacht plaatsen – kies deze optie om de oproep in wacht te plaatsen. Om de oproep te hernemen druk op OK en kies hernemen.
- Oproep beëindigen – oproep beëindigen zonder de hoorn in te haken.
- Nieuwe oproep – huidige oproep in wacht plaatsen en een nieuwe oproep maken.
- Contacten – om toegang te krijgen tot de opties voor de contactenlijst
- Berichten – om toegang te krijgen tot de opties voor berichten
- Microfoon deactiveren (mute) – om de microfoon uit te schakelen tijdens het gesprek. Om de microfoon terug in te schakelen, druk opnieuw op de toets OK.
- DTMF – na het deactiveren van deze optie, stoppen de DTMF codes met werken (het zal bijvoorbeeld onmogelijk zijn om een intern nummer te kiezen), de gesprekspartner zal het geluid niet meer kunnen horen bij het drukken op het numeriek toetsenbord.

Om het volume te regelen tijdens de oproep, druk op de toets RIGHT (om het volume te verminderen) of LEFT (om het volume te verhogen).

7.4 Noodoproep

U kan het noodnummer 112 kiezen zonder SIM-kaart. 112 is het telefoonnummer voorbehouden voor noodoproepen en is geldig in de hele Europese Unie.

8 CONTACTEN

Met de contactenlijst kunt u contacten opslaan en de meest gebruikte contacten beheren.

Er zijn twee mogelijkheden voor het opslaan van namen en nummers van uw contactpersonen: u kunt ze opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of in het geheugen van het toestel. Het aantal contacten dat u kunt opslaan op de SIM-kaart is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de kaart. Ga naar contacten vanaf het menu. Voor de reeds ingegeven contacten bevinden zich pictogrammen die weergeven waar ze werden opgeslagen.

8.1 Bladeren door contacten

Bij het overlopen van de contacten in de contactenlijst kunt u een karakter ingeven en meteen overgaan naar de contacten die met het desbetreffend karakter beginnen (conform met de manier waarop het contact werd opgeslagen).

Druk op de toets SEND nadat u het contact heeft gekozen, en neem de hoorn van de haak. Haak de hoorn in om de oproep te beëindigen. Kies Menu > Contacten om toegang te krijgen tot de opties van de contactenlijst : Zoeken, Zoeken naar een contact, Toevoegen, Alles verwijderen, Alles kopiëren, Geheugenstatus.

8.2 Zoeken van contacten

8.2.1 Snel zoeken

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, kies Menu > Contacten, de cursor zal Zoeken aanduiden
- Druk op de toets Menu/OK om de eerste letters van de contactnaam in te voeren.

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies een contact. Druk op SEND en neem de hoorn van de haak om te bellen, of druk op de toets OK om de extra opties weer te geven:
 - o Weergeven : Toont de details van een contact
 - o Wijzigen : Wijzig de naam of het nummer van een contact
 - o Verwijderen : Verwijder het contact
 - o Kopieer : Kopieer het contact naar de SIM-kaart of het telefoongeheugen
 - o Verplaatsen : Verplaats het contact naar de SIM-kaart of het telefoongeheugen
 - o Bericht verzenden: Maak een tekstbericht op

Opgelet : In stand-by modus kunt u bij het drukken op de toets BOOK rechtstreeks doorgaan naar de contactenlijst. De andere acties die uitgevoerd kunnen worden zijn identiek aan deze hierboven vermeld.

8.2.2 Zoeken van contact

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, kies Menu > Contacten.
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag, kies een contact en druk op OK.
- Geef de naam van het contact in en druk op OK, de contacten opgeslagen onder deze naam worden nu weergegeven.
- Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag, kies een contact. De andere acties die uitgevoerd kunnen worden zijn identiek aan deze vermeld in punt 8.2.1.

8.3 Contact toevoegen

In stand-by modus, voer het nummer van het contact rechtstreeks in, druk daarna op de toets OK en kies de locatie: de SIM-kaart of het telefoongeheugen.

Druk 2 keer op de toets OK en voer de naam van het contact in. Druk op OK en daarna op DEL en OK om het contact op te slaan.

U kan ook een contact toevoegen via het menu:

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, druk 2 keer op OK.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies Toevoegen en druk op OK.
- Kies de locatie, de SIM-kaart of het telefoongeheugen en druk 2 keer op OK.
- Voer de naam van het contact in en druk op OK.
- Gebruik de toets DOWN, ga naar het nummer en druk op OK.
- Voer het nummer in, druk op OK, druk vervolgens op DEL en opnieuw op OK.

8.4 Alle contacten uit de telefoonlijst verwijderen

Om alle contacten uit de telefoonlijst te verwijderen, in stand-by modus met de hoorn ingehaakt :

- Druk 2 keer op de toets OK.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN , kies Alles verwijderen en druk op OK.
- Kies de locatie vanaf waar u alle contacten wilt verwijderen en druk 2 keer op OK.

8.5 Alle contacten kopiëren

Om alle contacten te kopiëren, in stand-by modus met de hoorn ingehaakt:

- Druk 2 keer op OK.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies Alles kopiëren en druk op OK.
- Kies de locatie naar waar u alle contacten wilt kopiëren en druk 2 keer op OK.

8.6 Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel ruimte wordt ingenomen voor de contactenlijst op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen :

- Druk 2 keer op OK.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies geheugenstatus en druk op OK.
U kunt het aantal opgeslagen contacten/totaal geheugen van de SIM-kaart en het telefoongeheugen zien.

9 SMS-BERICHTEN

De berichtendienst is afhankelijk van de beschikbare diensten in het gegeven telefoonnetwerk en laten toe om berichten te verzenden, ontvangen en wijzigen.

Indien u meer informatie hierover wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met uw operator.

Opgelet: Om direct door te gaan naar de berichtopties, kunt u op de SMS-toets drukken.

9.1 Postvak IN

Wanneer u een tekstbericht ontvangt, speelt de telefoon een toon af en wordt het gepaste pictogram op het scherm weergegeven.

Druk op OK om het laatst ontvangen bericht te openen. Druk op de DEL toets, om het bericht later te lezen.

Om de berichten te lezen die in het Postvak IN staan :

- In stand-bymodus, met de hoorn ingehaakt, druk op MENU/OK.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het gewenste bericht en druk op OK.
- Kies Postvak IN en druk op OK.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het bericht dat u wenst te lezen en druk op OK. Om door het bericht te scrollen, gebruik de toetsen UP/DOWN.
- Druk op OK om de extra berichtopties weer te geven.
 - o Doorsturen : Het bericht doorsturen naar een ander nummer
 - o Beantwoorden : Het bericht beantwoorden
 - o Verwijderen : Het bericht verwijderen
 - o Wijzigen : Wijzig de inhoud van het bericht
 - o Kopieer naar telefoon: Kopieer het bericht naar het telefoongeheugen
 - o Verplaatsen naar telefoon : Verplaats het bericht naar het telefoongeheugen
 - o Alles Verwijderen : Verwijder alle SMS-berichten
 - o Alles Kopiëren : Kopieer alle berichten van de SIM-kaart (de telefoon) naar de telefoon (SIM-kaart)
 - o Alles Verplaatsen : Verplaats alle berichten van de SIM-kaart (de telefoon) naar de telefoon (SIM-kaart)
 - o Gebruik het nummer: Het nummer bekijken van de auteur van het bericht, druk op OK om het nummer te bellen of op te slaan in de contactenlijst

9.2 SMS opstellen

Opgelet: De tekst van het bericht kan maximaal 160 tekens lang zijn. Bij gebruik van diakritische tekens, zal de inhoud van het bericht beperkt worden tot 60 tekens. Het aantal tekens dat wordt verzonden wordt weergegeven in de rechterbovenhoek. De invoermethode en de taal van de tekst kan worden geselecteerd met behulp van het hekje [#].

Een nieuw bericht opstellen :

- In stand-by modus, met de hoorn ingehaakt, druk op de toets OK/MENU.
- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies Berichten, stel nieuw bericht op en druk op OK.
- Voer de inhoud van het bericht in, druk op OK, Kies Eindigen, druk opnieuw op OK en kies:
 - o Verzenden: Verzend bericht
 - o Opslaan en verzenden: het bericht verzenden en opslaan in de map verzonden
 - o Opslaan: Bericht opslaan
 - o Verzenden naar meerdere: Verzend het bericht naar meerdere nummers
- Kies de gewenste optie, druk op OK, voer het nummer in of zoek de ontvanger in de contactenlijst en druk op OK.

9.3 Verzonden

Indien het verzenden van het bericht mislukt, zal deze opgeslagen worden in concepten.

Om naar Verzonden berichten te gaan, in stand-bymodus met de hoorn ingehaakt, druk op OK en kies Berichten > Concepten, vervolgens:

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het bericht dat u wenst te openen.
- Druk opnieuw op de toets OK, om toegang te krijgen tot de extra opties:
 - o Verzenden: Verzend het bericht
 - o Wijzigen: Verander de inhoud van het bericht, druk op OK om door te gaan naar de verzend opties
 - o Verwijderen: Verwijder het bericht
 - o Kopiëren naar de telefoon: Kopieer het bericht naar het telefoongeheugen

- Verplaatsen naar telefoon: Verplaats het bericht naar het telefoongeheugen
- Alles Verwijderen: Verwijder alle berichten
- Alles Kopiëren: Kopieer alle berichten van het telefoongeheugen (of de SIM-kaart) naar de SIM-kaart (of het telefoongeheugen)
- Alles verplaatsen: Verplaats alle berichten van het telefoongeheugen (of de SIM-kaart) naar de SIM-kaart (of het telefoongeheugen)
- Gebruik het nummer: Bel het nummer, sla het nummer op in de contactenlijst

9.4 Sjablonen

Kies een sjabloon om snel een bericht te versturen. De sjablonen kunnen gewijzigd worden.

Om door te gaan naar sjablonen, in stand-bymodus, met de hoorn ingehaakt, druk op OK en kies Berichten > Gebruik een sjabloon en vervolgens :

- Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies het gewenste sjabloon en druk op OK om de extra opties weer te geven:
 - Wijzigen: de inhoud wijzigen van het sjabloon
 - Verwijderen: het sjabloon verwijderen
 - Nieuw bericht: het sjabloon verzenden

9.5 Concepten

U kan de niet verzonden berichten opslaan in de map « Concepten ». Schrijf uw bericht, druk op OK > Sluiten > Opslaan.

Ga naar de map Verzonden om te verzenden, verwijderen, kopiëren/verplaatsen naar de telefoon, Alles te verwijderen/kopiëren/verplaatsen, het nummer te gebruiken of de opgeslagen berichten te wijzigen.

9.6 Berichtinstellingen

In stand-bymodus, met de hoorn ingehaakt, ga naar het Menu, kies vervolgens Berichten > Instellingen, daarna :

- Profielinstellingen om het nummer te veranderen van het berichtencentrum, geldigheid van het bericht of Type bericht
- Algemene instellingen: rapporten aanzetten/uitzetten
- Geheugenstatus: om te controleren hoeveel procent van het telefoongeheugen of van de SIM-kaart gebruik wordt.

9.7 Voice Mail

Voicemail is een dienst die geleverd wordt door de operator die toelaat een bericht in te spreken wanneer iemand niet in staat is om u te bereiken. Contacteer uw operator voor meer informatie. Het nummer van de mailbox zal worden verstrekt door uw operator. Het nummer moet worden ingevoerd: Menu> Berichten> Mailbox server. Druk op Bewerken en voer het nummer van de mailbox in.

In stand-bymodus, hou toets 1 ingedrukt om toegang te krijgen tot de Voice Mail.

10 OPROEPLIJST

De telefoon registreert de gekozen nummers, ontvangen oproepen en gemiste oproepen (wanneer deze functie beschikbaar is op het netwerk en de telefoon gedekt wordt door het netwerk). Om de oproeplijst weer te geven, druk op de toets CALL LOG in de stand-bymodus of kies Menu> Oproeplijst.

Voor de verschillende posities in de lijst bevinden zich pictogrammen. Deze tonen het type oproep aan.

In de oproeplijst zijn volgende opties beschikbaar :

- Gemiste oproepen: lijst van alle gemiste oproepen
- Gekozen nummers: lijst van alle gekozen nummers
- Ontvangen oproepen: lijst van alle ontvangen oproepen
- Lijst wissen: Hiermee kan u alle ontvangen, gemiste en gekozen oproepen wissen

Druk op OK wanneer de gekozen oproepenlijst wordt weergegeven, om details weer te geven van de oproep. Druk opnieuw op OK, om door te gaan naar de extra opties:

- Verwijderen
- Opslaan
- Bellen
- Wijzigen

11 INSTELLINGEN

11.1 Telefoonopties

11.1.1 Tijd en datum

Kies Menu > Instellingen > Telefooninstellingen> Tijd en datum, vervolgens :

- Datum/tijd instellen: Klik op Wijzigen (toets OK), na de datum/tijd te hebben ingevoerd klikt u op OK. Wanneer de tijd en datum correct zijn, bevestigt u de wijzigingen door te drukken op DEL en daarna op OK.
- Formaat kiezen voor tijd (12 of 24 uren) en voor datum (dag-maand- (uitgeschreven) jaar of dag-maand-jaar of maand-dag-jaar of jaar-maand-dag).

11.1.2 Taal

Om de taal te wijzigen in stand-bymodus, druk :

- 1 keer op OK/MENU,
- 3 keer op de toets DOWN,
- 2 keer op de toets OK/MENU,
- 1 keer op de toets DOWN,
- 1 keer op de toets OK/MENU,

Vervolgens kiest u de taal en bevestigt u met de toets OK/MENU.

11.1.3 Invoermethodes

Kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Invoermethodes om te kiezen tussen één van de verschillende invoermethodes voor tekst: eenvoudig ABC, abc, 123, invoer met woordenboek ABC of abc, pl, PL (om diakritische tekens in te voeren). Druk op OK om te bevestigen.

Tijdens het invoeren van tekst kan de invoermethode aangepast worden met behulp van het hekje (#).

11.1.4 Contrast

Kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Contrast om toegang te krijgen tot de opties voor de contrast van het scherm. U kan het contrast verminderen met behulp van de toetsen DOWN en LEFT, en verhogen met de toetsen UP en RIGHT. Bevestig de wijzigingen door op OK te drukken. De extreme contrastvoorwaarden kunnen de weergave minder leesbaar maken.

11.1.5 Welkomstbericht

Kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Welkomstbericht, vervolgens:

- Activeren/deactiveren om het welkomstbericht aan of uit te zetten bij het aanleggen van het toestel.
- Met behulp van de toets DOWN, kies het welkomstbericht en druk op OK om te wijzigen. Voer de gewenste tekst in en druk op OK.

Druk na de aangebrachte wijzigingen op de DEL toets en daarna op OK.

11.1.6 Achtergrondverlichting LCD

Om de tijd aan te passen tijdens welke het scherm verlicht blijft door de achtergrondverlichting, kies Menu > Instellingen > Telefoonopties > Achtergrondverlichting LCD en druk op OK. Gebruik de toetsen UP/DOWN, kies de gewenste tijd en druk op OK

11.2 Oproepinstellingen

11.2.1 Wachtstand

Dit is een netwerkdienst - u kunt de functie wachtstand aan- of uitzetten. Kies Menu> Instellingen> Oproepinstellingen> Wachtstand. U kunt de functie aan- of uitzetten of de status ervan controleren. Als de functie actief is en de gebruiker aan het bellen is, zal een nieuwe inkomende oproep signaleerd worden door het verzenden van een signaal dat er een tweede oproep is. Het nummer van de persoon die belt zal ook worden weergegeven op het scherm. U kunt een tweede oproep beantwoorden door de eerste in wacht te plaatsen, door te schakelen tussen de gesprekken of door een conference call te maken.

11.2.2 Oproepen doorverbinden

Dit is een dienst die kan worden geleverd door de operator. Indien uw operator deze service aanbiedt, moet u deze configureren. De gebruiker kan ervoor zorgen dat alle inkomende gesprekken direct worden overgedragen aan het nummer van zijn keuze. Kies Menu> Instellingen> Oproepinstellingen> doorverbinden, en vervolgens:

- Alle oproepen
- Indien beschikbaar
- Indien ik niet opneem
- Indien bezet
- Alle oproepen doorverbinden
- Annuleer alle

11.2.3 Snelkiezen

Als de functie snelkiezen actief is en de contacten onder de toetsen 2-9 werden gedefinieerd, in stand-bymodus, hou één van deze toetsen ingedrukt. Het eerder gedefinieerde nummer wordt gekozen. Neem de hoorn op om te bellen. Om over te gaan naar de instellingen van deze functie, kies Menu> Instellingen> Oproepinstellingen> Snelkiezen en vervolgens:

- Activeer de functie snelkiezen – met behulp van de toets OK, zet de functie aan of uit.
- Definieer het nummer – met behulp van de toetsen UP/DOWN, Kies de toets onder welke u het nummer wenst op te slaan, druk op OK en Wijzigen voor de naam en het nummer of het contact, om een nummer te kiezen in de contactenlijst.
- Om de wijzigingen te bevestigen, druk op DEL (Sluiten) en vervolgens op OK.

11.2.4 Automatische oproep

U kan ook kiezen na hoeveel tijd vanaf het moment dat u het nummer hebt ingevoerd de telefoon het nummer automatisch zal bellen. Kies Menu > Instellingen > Oproepinstellingen > Automatische oproep. De functie kan uitgeschakeld worden of u kan één van de volgende wachttijden kiezen: 3 sec, 4 sec of 5 sec. Druk op OK om de wijzigingen te bevestigen.

11.3 Veiligheid

11.3.1 SIM-kaart vergrendelen

Kies Menu > Instellingen > Veiligheid > SIM-kaart vergrendelen om de vraag naar de PIN code aan- of uit te zetten. Om de instellingen te wijzigen, is het nodig om de PIN code in te geven. Indien de operator de PIN code niet heeft aangeduid, geef 3 keer een verkeerde in, voer de PUK code in aangegeven door de operator, en voer daarna een nieuwe PIN code in die u iedere keer zult moeten invoeren wanneer u het toestel aanlegt.

11.3.2 Wachtwoord wijzigen

Kies Menu > Instellingen > Veiligheid > Wachtwoord wijzigen om de PIN code of PIN2 te wijzigen. Voer eerst de oude PIN code in en druk op OK, voer de nieuwe PIN code in en druk op OK, voer de nieuwe PIN opnieuw in en druk op OK.

11.4 Fabrieksinstellingen

Om het toestel terug te zetten naar fabrieksinstellingen kies Menu > Instellingen > Fabrieksinstellingen, geef het wachtwoord in van het toestel (standaard 1122) en druk 2 keer op OK om de telefoon opnieuw op te starten.

12 PROFIELEN

Om snel de mute modus aan of uit te zetten in stand-bymodus, hou het hekje ingedrukt (#).

12.1 Geluid

Kies Menu > Profielen > Geluid en vervolgens:

- Binnenkomende oproepen, om de beltoon te kiezen van de binnenkomende oproepen met behulp van de toetsen UP/DOWN. Bevestig met de toets OK.
- Alarm, kies de alarmtoon met behulp van de toetsen UP/DOWN. Bevestig met de toets OK.
- Geluid bij het aanzetten, stel het geluid in met behulp van de toetsen UP/DOWN, Bevestig met de toets OK. Het geluid bij het aanzetten kan ook volledig uitgeschakeld worden.

- Geluid bij het uitzetten, stel het geluid in met behulp van de toetsen UP/DOWN, Bevestig met de toets OK. Het geluid bij het uitzetten kan ook volledig uitgeschakeld worden.
- Geluid voor berichten, stel de toon voor berichten in met behulp van de toetsen UP/DOWN, stel de SMS toon in. Bevestig met de toets OK.
- Geluid toetsenbord, stel het geluid van het toetsenbord in met behulp van de toetsen UP/DOWN, Bevestig met de toets OK.

12.2 Volume

Kies Menu > Profielen > Volume, en vervolgens :

- Volume beltoon. Stel het volume in van de beltoon met behulp van de toetsen RIGHT/LEFT. Bevestig met de toets OK.
- Volume geluid toetsenbord. Stel het volume in van het toetsenbord met behulp van de toetsen RIGHT/LEFT. Bevestig met de toets OK.

12.3 Alarm type

Kies Menu > Profielen > Alarm Type en kies vervolgens met behulp van de toetsen UP/DOWN het signaaltype voor de oproep: Beltoon of enkel het scherm laten oplichten. Bevestig met de toets OK.

12.4 Type beltoon

Kies Menu > Profielen > Type beltoon en kies vervolgens met behulp van de toetsen UP/DOWN het type beltoon: 1 keer, Herhalen, Volume oplopend en bevestig door op OK te drukken.

12.5 Extra geluiden

U kan extra geluiden activeren. Kies Menu > Profielen > Extra geluiden. Gebruik de toetsen UP/DOWN om tussen de verschillende geluiden te bladeren (Waarschuwing, foutmelding, netwerkverbinding, oproep, enz.). Druk op de toets OK om geluiden aan en uit te vinken. Om de wijzigingen te bevestigen, druk op DEL en daarna op OK.

13 AGENDA

13.1 Gebeurtenissenlijst

Kies Menu > Agenda > Gebeurtenissenlijst. Druk op OK (Toevoegen) om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen. Geef de datum en het uur in van de gebeurtenis, en stel het type herinnering in (uit, 1 keer, dagelijks). Om de wijzigingen te bevestigen druk op DEL (afsluiten) en daarna op OK.

U kan iedere gebeurtenis wijzigen of verwijderen. Kies de gewenste gebeurtenis uit de lijst en druk op OK. De volgende opties zijn beschikbaar : Toevoegen, Wijzigen, Verwijderen, Alle verwijderen. Bevestig door te drukken op OK.

Wanneer de herinnering werd ingesteld, zal de telefoon details weergeven van de gebeurtenis en zal een geluid afgespeeld worden op het ingevoerde tijdstip. Druk op OK om de herinnering uit te schakelen.

13.2 Alarm

Kies Menu > Agenda > Alarm. Er zijn 3 verschillende herinneringen beschikbaar. De herinnering zal afgaan wanneer de huidige tijd overeenkomt met de ingevoerde tijd, conform met de instellingen van het toestel. Druk op de toets OK om het alarm te stoppen of DEL om de herhaling van het alarm te activeren. Om het alarm in te stellen, maak uw keuze in de lijst en druk op OK. Kies of deze 1 keer of alle dagen moet afgaan en het tijdstip. Om de wijzigingen te bevestigen, druk op DEL en vervolgens op OK.

13.3 Rekenmachine

Kies Menu > Agenda > Rekenmachine. Geef het eerste getal in aan de hand van de toetsen UP/DOWN/RIGHT/LEFT, kies de gewenste bewerking die u wilt uitvoeren (deze zal op het scherm worden weergegeven). Geef het tweede getal in en druk op OK.

13.4 Unit converter

Kies Menu > Agenda > Unit Converter en vervolgens, Gewicht (kg <> pond, kg <> ons) of Afstand (km <> mile, m <> yard, m <> foot, cm <> inch) om de eenheden te kiezen. Bijvoorbeeld om uit te rekenen hoeveel kilometers 2 mile is, kies Afstand en gaat met de toetsen UP/DOWN naar de optie <Mile> en druk op OK. Druk op 2 en druk daarna op OK. De waarde in kilometer zal worden weergegeven.

13.5 BMI

De telefoon beschikt over een rekenmachine om de Body Mass Index te berekenen. Kies Menu > Agenda > BMI, duid vervolgens aan of de index voor een vrouw of man moet berekend worden en druk op OK. Druk opnieuw op OK en voer de gestalte in, druk op OK. Gebruik de navigatietoets om naar het veld gewicht te gaan en druk op OK. Geef het gewicht in en druk op OK. Ga verder naar het veld berekenen en druk op OK. Op het scherm wordt de BMI weergegeven met één van de volgende meldingen: overgewicht, ondergewicht of normaal gewicht.

14 NETWERKSERVICES

Onafhankelijk van de toestelfuncties, kan de SIM-kaart ook bijkomende diensten aanbieden. De naam en de functies van de aangeboden diensten hangen af van het type beschikbare diensten.

15 FAQ (PROBLEEMOPLOSSING)

Iedere reparatie van het toestel kan enkel uitgevoerd worden door een erkende toegestane service. Het is verboden zelf reparaties of wijzigingen uit te voeren of u verliest de garantie!

« Onmogelijk om een oproep te maken »	Controleer of het ingevoerde nummer correct is. Bij het invoeren van een buitenlands nummer, dient u enkel de correcte landcode vooraf in te geven. (bv. voor een Duits nummer : 0049 of +49) Indien de gebruiker een prepaid SIM-kaart heeft, volstaat het om te controleren of er voldoende belkrediet op de kaart staat om de oproep uit te voeren.
« De SIM-kaart zit in het toestel, maar er kunnen enkel noodoproepen gemaakt worden (112) »	Controleer of de SIM-kaart correct in het toestel werd geplaatst.
« De telefoon werkt niet, hij wil niet opladen. »	Het kan zijn dat het toestel af ligt, controleer de positie van de ON/OFF knop onderaan het toestel. Na een langere periode van niet-gebruik van de telefoon kan de batterij van de telefoon volledig leeg zijn. Om de batterij terug op normale toestand te krijgen, dient de telefoonoplader aangesloten te blijven, zelfs als er niets op het scherm wordt weergegeven.
«Is het mogelijk om oproepen te maken in het buitenland?»	Wanneer de gebruiker zich in het buitenland bevindt, maakt de telefoon automatisch verbinding met het netwerk in het buitenland indien de functie ROAMING actief staat. Voor meer informatie hierover, contacteer uw operator.
« Is het mogelijk om een noodoproep te maken waar er geen netwerk is of wanneer de gebruiker onvoldoende belkrediet heeft staan?»	Indien er geen netwerk aanwezig is, is het niet mogelijk om eender welke oproep uit te voeren. Indien de gebruiker geen belkrediet meer heeft, is het toch mogelijk om een noodoproep te maken (112).

« Hoe kan men de netwerkdekking verhogen?»	U hoeft enkel de bijgeleverde antenne te installeren. De foutmelding « Mislukt » dat op het scherm wordt weergegeven betekent dat er onvoldoende belkrediet is op de prepaid kaart of dat het netwerksignaal te zwak is om de oproep uit te voeren. Het blijft wel mogelijk om noodoproepen te doen naar 112, op voorwaarde dat de gebruiker zich kan connecteren op het netwerk van de operator. Locaties zoals gebouwen kunnen de toegang tot het netwerk beperken. Om het signaal te verbeteren, is het noodzakelijk om dicht bij een raam te gaan staan of een gebied waar diverse gebouwen staan te verlaten.
« Wat is het SMS berichtencentrum?»	Dit is de centrale waar alle sms-berichten worden opgeslagen. Het nummer wordt opgeslagen op de SIM-kaart, maar u kunt deze wijzigen of een ander aanduiden in het menu van het toestel.
« Vanaf welk moment wordt een oproep gefactureerd? »	Zodra een verbinding gemaakt wordt tussen de 2 gesprekspartners wordt de oproep aangerekend. Voor meer informatie, gelieve uw operator te contacteren.
« Hoe controleren of het bericht goed aangekomen is bij de bestemming?»	Activeer de functie Afleveringsrapport. Nadat u uw bericht hebt verstuurd, ontvangt u een sms waarin staat dat het bericht goed is verstuurd (als er sprake is van een netwerkdienst).

16 TECHNISCHE SPECIFICATIES :

GSM Band : 900/1800 MHz

Type batterij : Ni-MH

Capaciteit van de batterij : 600mAh

Gesprekstijd : tot 2 uren

Stand-bytijd : tot 120 uren

Netwerkadapter:

Input : 100-240V, 150mA

Output : 5V, 1A

17 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIJ

Het toestel bevat een batterij die dient als een tweede energiebron wanneer de netspanning niet beschikbaar is. De batterij kan opgeladen worden met behulp van de bijgeleverde adapter.

De werkingstijd van de telefoon wanneer de batterij de enige energiebron is, hangt af van verschillende factoren die samenhangen met het gebruik ervan. Eén van de belangrijkste factoren is de afstand tussen de antenne en de basis en het aantal en de duur van de gesprekken.

Na een aantal keer laden en ontladen, verliest de batterij op een natuurlijke manier haar capaciteiten die ze in het begin had. Als u een verlies van prestatie opmerkt, hoeft u enkel een nieuwe batterij te kopen.

U mag enkel batterijen gebruiken aanbevolen door de fabrikant.

Gebruik nooit een batterij die zichtbare gebreken vertoont. Dit kan leiden tot schade aan de telefoon. De batterij moet conform de polarisatie geplaatst worden.

Het bewaren van de batterij in een plaats met een te hoge of te lage temperatuur kan de levensduur van de batterij verminderen. De batterij moet bewaard worden op een temperatuur van 15 tot 25°C.

18 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE MILIEUBESCHERMING

Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten worden opgeslagen volgens de wet in een speciaal hiervoor bestemd bakje. De batterijen mogen niet weggegooid worden met het huishoudelijk afval en moeten gebracht worden naar een verzamelpunt.



NOOIT BATTERIJEN IN HET VUUR GOOIE !

Opgelet: Het pictogram afgebeeld op dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2002/96 / EG en de Wet op de gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, ze draagt het symbool van een doorstreepte vuilnisbak.



 Dit symbool geeft aan dat aan het eind van de levensduur van het toestel, het onder geen beding kan worden weggegooid met ander huishoudelijk afval.

Opgelet: dit apparaat mag niet weggegooid worden in de vuilnisbak bestemd voor het huishoudelijk afval! Het product moet afgegeven worden in een sorteercentrum speciaal hiervoor bedoeld.

Het juiste doen met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur helpt om bepaalde schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu die kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van gevaarlijke componenten en slechte opslag en verwerking van dergelijke apparatuur te voorkomen.

Om het recyclen van de gebruikte materialen om de verpakking te vervaardigen van de telefoon mogelijk te maken, respecteer de regels die lokaal van kracht zijn voor het sorteren van dit type afval.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Een aantal van de beschreven functies en opties kunnen variëren afhankelijk van de software en het land waar het apparaat wordt gebruikt.

Indien u technische ondersteuning nodig heeft, raden wij u aan contact op te nemen met de technische dienst op **00 48 32 325 07 00** of per e-mail op: serwis@maxcom.pl

Onze website :

<http://www.maxcom.pl/>

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van verkeerd gebruik of een gebruik voor andere doeleinden dan de bedoeling is, of niet-naleving van de instructies.

Opgelet: De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De genoemde of in dit document gebruikte handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Verklaring van overeenstemming 11/2015/EC

Het bedrijf Maxcom S.A., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te ul. Towarowa23a, à 43-100 Tychy (Pologne) verklaart hierbij dat :

GSM bureautelefoon te gebruiken op openbare netwerken : 900/1800/2100MHz

Maxcom MM28D

Voldoet aan Richtlijn 2011/65 / EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en voldoet aan alle eisen van Richtlijn 1999/5 / EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

De telefoon voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde normen hieronder opgesomd.

Bescherming gezondheid

Veiligheid:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
+ A12: 2011 + A2: 2013
EN 62311: 2008

Elektromagnetische compatibiliteit EMC

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

Radioverbinding:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

De in artikel 10 bedoelde compatibiliteit keuringsprocedure en in bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5 / EG, werd uitgevoerd in samenwerking met de volgende vernoemde instellingen:

Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313

Technische rapporten en keuringscertificaten :

Bescherming van de gezondheid en veiligheid :

Keuringscertificaat : RSZ151110003-03A1, RSZ151110003A1

Elektromagnetische compatibiliteit EMC :

Keuringscertificaat :RSZ151110003-02A1

Radioverbinding :

Keuringscertificaat : RSZ151110003-11A1

2 laatste cijfers van het jaar waarin het symbool CE werd gedrukt: 15

Tychy (Polen), op 12 december 2015

Bedrijf dat werd geregistreerd in het nationaal bedrijfsregister onder KRS onder het n° KRS 0000410197

Bankgegevens : ING Bank Śląski, filiaal van Tychy (Polen), 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329,

Fiscaal identificatienummer: 646-25-37-364 Register REGON : 277703221 Register N° GIOŚ :

E0001274WZBW

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLEN
tél. [+48] 32 327 70 89
fax [+48] 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Maxcom MM28D v1.0. 2015.12

C € 1313