




1. Beginnen:

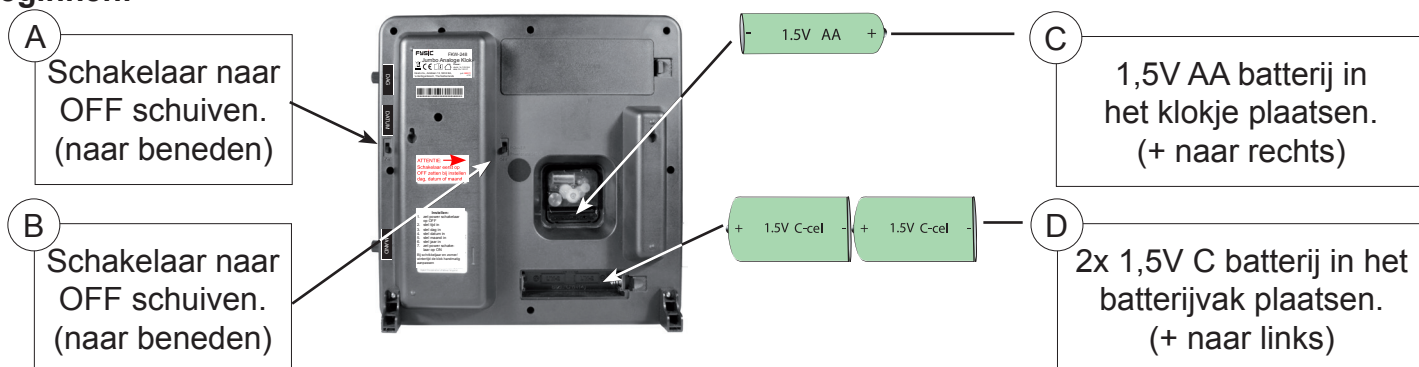


2. Batterijen in buitensensor:



Batterijdeksel van de buitensensor afschuiven

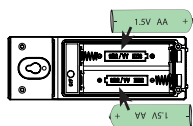

2 stuks penlite AA 1,5V batterij plaatsen



Batterijdeksel terug op de buitensensor schuiven




Het plaatsen van de batterijen in de buitensensor moet geschieden **binnen 1 minuut** nadat de 1,5V C batterijen in de klok geplaatst zijn. De buitensensor wordt dan direct aan de klok gekoppeld.

Als het langer duurt voordat u de batterijen in de buitensensor doet, dan wordt de sensor niet aan de klok gekoppeld en blijft de uitlezing OUT leeg.

Neem in dat geval de batterijen uit de buitensensor en de C-batterijen uit de klok en plaats deze allemaal binnen een minuut weer terug.

3. Instellen tijd:

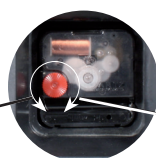

Met het kleine rode wielje kunt u de actuele tijd instellen. Het maakt hierbij niet uit of het vóór of ná de middag is.



4. Instellen dag:



Linksom (dus naar u toe) draaien om de dag in te stellen.



Let op: de dag verschijnt 2x achter elkaar. Stop bij de eerste keer als het op het moment van instellen vóór 12 uur 's middags is. Is het ná 12 uur 's middags, draai dan iets door totdat de dag voor de 2e maal verschijnt.

5. Instellen datum:

A Schakelaar naar ON schuiven. (naar boven)

C Schakelaar naar OFF schuiven zodra de juiste datum wordt weergegeven.

B U hoort een motortje lopen en de datum-weergave verspringt.



6. Instellen maand:


Linksom (dus naar u toe) draaien om de maand in te stellen.



7. In gebruik nemen:

Schuif de schakelaar naar ON (naar boven) om de klok in te schakelen.

knopje kort indrukken om te wisselen tussen weergave in graden Celsius of graden Fahrenheit.

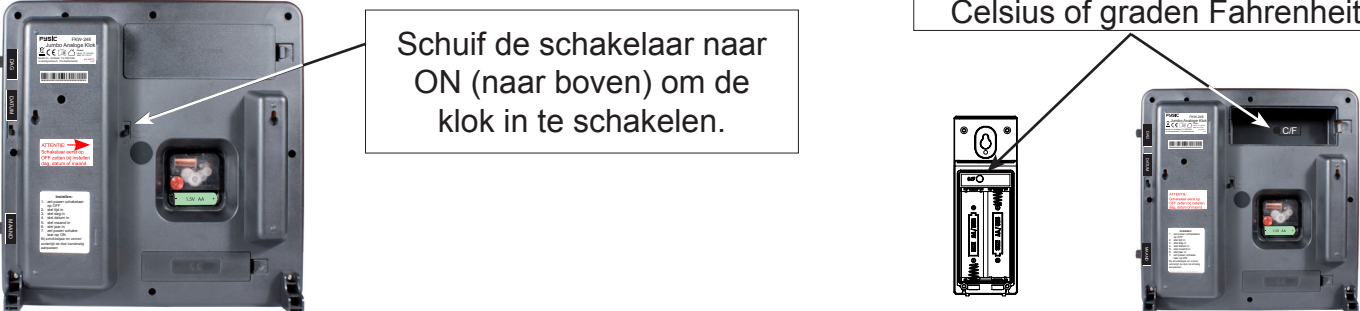

Tip & opmerkingen:

- De klok is geschikt als bureaumodel of als wandmodel. Voor gebruik aan de wand is de klok aan de achterzijde voorzien van sleutelgatopeningen.
- De klok houdt geen rekening met zomer of wintertijd en geen rekening met schrikkeljaren. U moet de tijd / datum dan handmatig bijstellen.
- De klok houdt wel rekeningen met het juiste aantal dagen dat een maand telt.
- Bij het instellen van de tijd moet u de POWER schakelaar op OFF zetten. Hiermee voorkomt u dat de datum mogelijk een dag te ver doorschiet.
- De klok is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Reinig de klok alleen met een vochtige doek. Geen reinigingsmiddelen gebruiken.



Specificaties temperatuurweergave:

- Bereik binnensensor: 0 tot 50°C, bereik buitensensor: -40 tot 70°C, nauwkeurigheid: $\pm 5\%$, afstand klok-sensor: tot 25m.



Service   **WWW.FYSIC.COM**
SERVICE@FYSIC.NL **FYSIC**

Help   **NL 073 6411 355** (Lokaal tarief)
BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)
DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)

 **Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,**
's-Hertogenbosch, The Netherlands

Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

